POZOR

Pri sestavljanju bodite zelo previdni
ZARADI OSTRIH ROBOV

ROASTING BOX #3
(ŠKATLA ZA PEČENJE) -
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

V KOLIKOR IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA
V ZVEZI S SESTAVLJANJEM TEGA IZDELKA, PROSIM POKLIČITE:
+386 40 197 008

www.lacajachina.eu

Roasting Box
LA CAJA CHINA

DELI

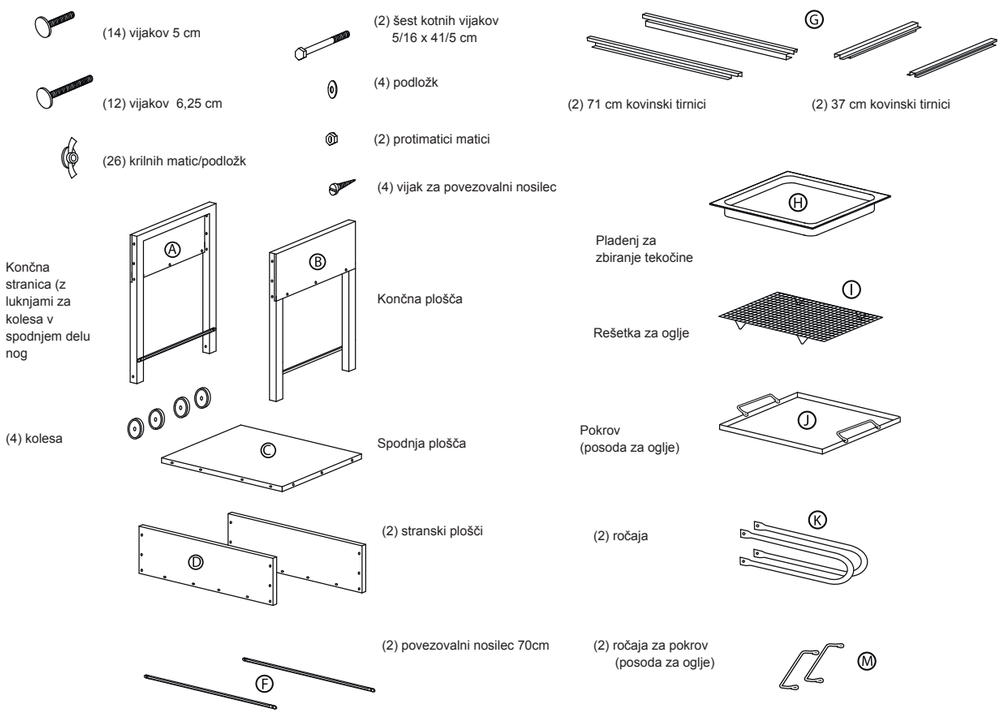

1. KORAK

1.KORAK: MONTAŽA KOLES.
Vzemite vijak s šestrobo glavo, podložko in eno kolo. Vse skupaj namestite skozi luknjo v spodnjem delu noge zadnje plošče (A). Enako naredite na drugi strani in pričvrstite matico (ponovite na preostalih nogah). Potrebujete: 2 vijaka s šestrobo glavo, 4 podložke, 4 kolesa, 2 matici

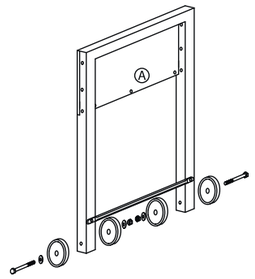

Potrebujete:
Končno ploščo (A)
(2) šest kotna vijaka
(4) podložke
(4) kolesca
(2) protimatici

2. KORAK

2. KORAK: PRITRDITE KONČNI PLOŠČI A IN B NA SPODNJO PLOŠČO C TER SE PREPRIČAJTE, DA VSE KOVINSKE STRANICE GLEDAJO NAVZNOTER.
Skozi luknje vstavite 5 cm vijake, kot je narisano na sliki, s podložkami, ki so nameščene na spodnji strani iz lesa. Dobro pritrdite s krilnimi maticami.

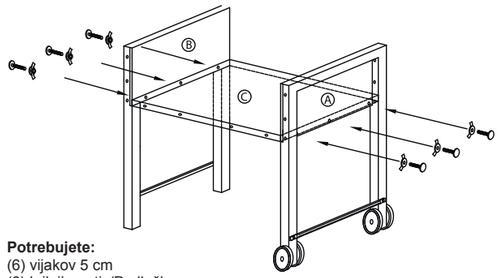

Potrebujete:
(6) vijakov 5 cm
(6) krilnih matic/Podložk
Končni plošči A & B
Spodnja plošča (C)

3. KORAK

3. KORAK:
Ponovite postopek, kot pri 2. koraku ter na spodnjo ploščo C pritrdite stranski plošči D.

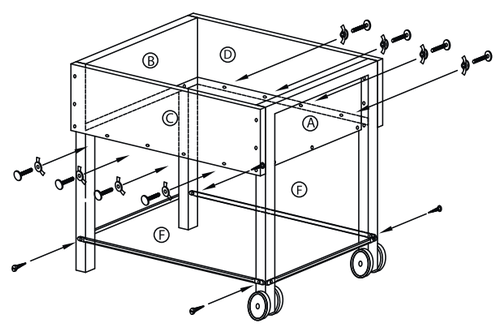

Potrebujete:
(8) vijakov 5 cm
(8) krilnih matic/podložk
(2) stranski plošči (D)

4. KORAK

4. KORAK: ZAŠČITA STRANIC / ROČAJEV
Na stranski plošči (D) pritrdite kovinski tirnici 71 cm (G).
Skozi luknje vstavite vijake, kot je narisano na sliki, s podložkami, ki so nameščene na notranji strani iz lesa. Ročaje (K) namestite s prvim in tretjim vijakom na stranici (B). Pričvrstite s krilnimi maticami.

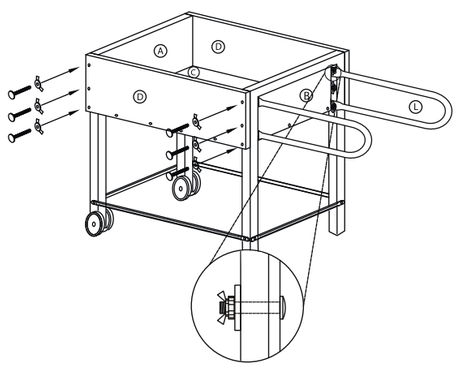

Potrebujete:
(2) povezovalni nosilec 70 cm (F)
(12) vijakov 6,3 cm
(12) krilnih matic/podložk
(2) ročaja (K)

5. KORAK

5. KORAK:
Vzemite kratki tirnici 37 cm (G) ter ju postavite na plošči A in B, kot je narisano na sliki.

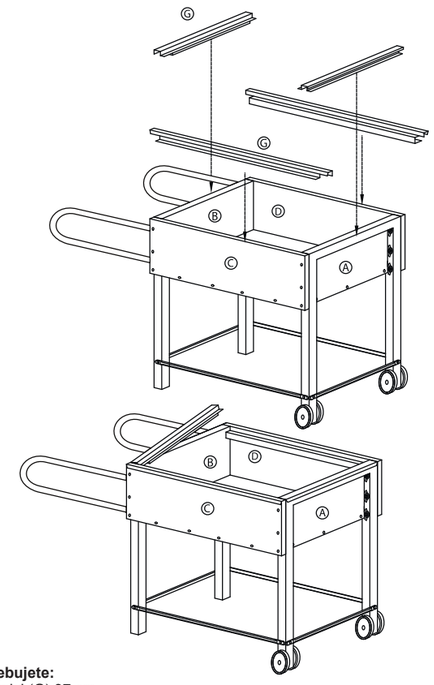

Potrebujete:
(2) tirnici (G) 37 cm

6. KORAK
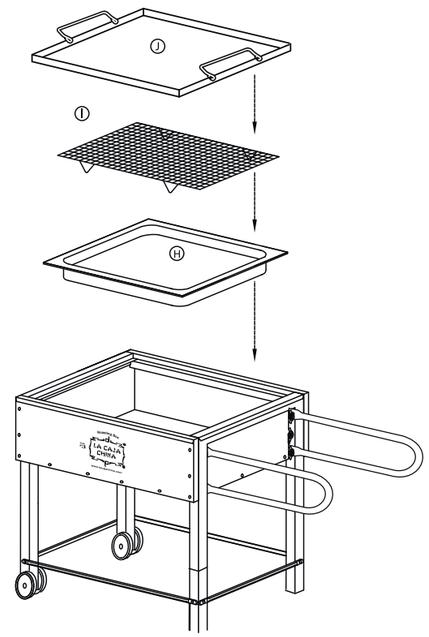
6. KORAK: NOTRANJOST CAJA CHINE
Pladenj za zbiranje tekočine (H) položite v notranjost, nanj položite še rešetko (I). Ko ste zaključili s sestavljanjem položite pokrov (J) na kovinske tirnice (G). Na pokrov (J) nato položite še železno rešetko za oglje.